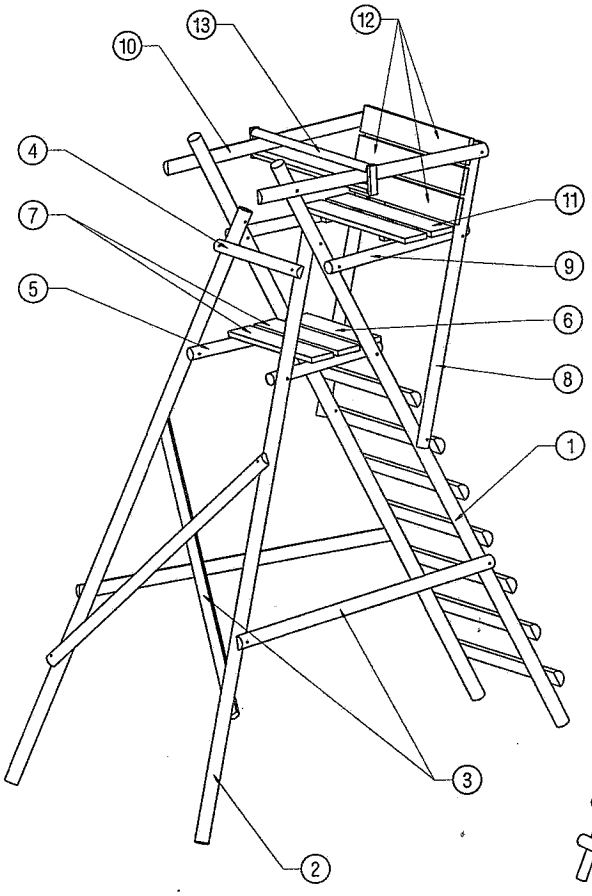

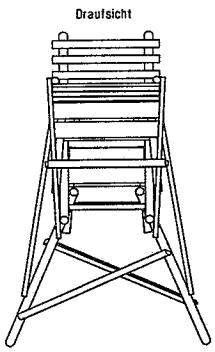

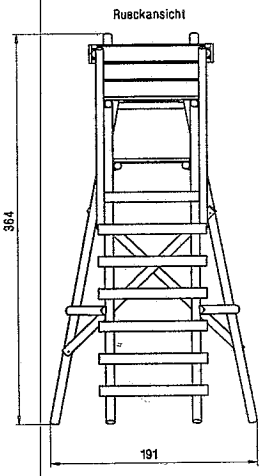

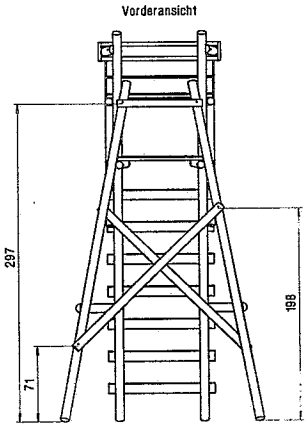

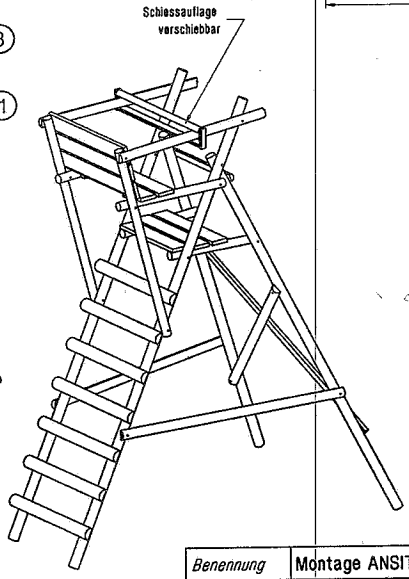

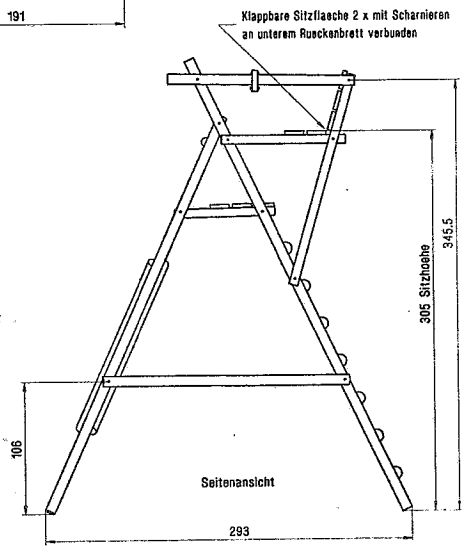

Benennung	Montage ANSITZ ADL	*Rev.*	B vom 05.07.2009

12	Anschrauben mit	Torx-Holzschraube 5 x 70		12
11	Scharniere anschrauben	Torx-Holzschraube 4 x 35		12
10	Anschrauben mit	Sechkant-Holzschraube 8 x	80 + Scheibe	4
9	Verschrauben mit	Schlossschraube + Scheibe	und Mutter M10	4
8	Verschrauben mit	Schlossschraube + Scheibe	und Mutter M10	2
7	Anschrauben mit	Torx-Holzschraube 5 x 70		8
6	Anschrauben mit	Torx-Holzschraube 5 x 70		4
5	Verschrauben mit	Schlossschraube + Scheibe	und Mutter M10	4
4	Anschrauben mit	Sechkant-Holzschraube 8 x	80 + Scheibe	2
3	Anschrauben mit	Sechkant-Holzschraube 8 x	80 + Scheibe	8
2	Verschrauben mit	Schlossschraube + Scheibe	und Mutter M10	2
Pos.		*Benennung*		Anzahl gesamt
Benennung	**Verschraubung ANSITZ ADL**		*Rev.*	A vom 05.07.2009

21	14	Stahl	Scheibe		8,4
20	12	Stahl	Scheibe		10,5
19	12	Stahl	Sechskantmutter		M10
18	12	Stahl	Schlossschraube		M10 x 170
17	14	Stahl	Sechskant-Holzschraube		8 x 80
16	24	Stahl	Torx-Holzschraube		5 x 70
15	12	Stahl	Torx-Holzschraube		4 x 35
14	2	Stahl	Klappscharnier		
13	1	Fichte	Schiessauflage		vormontiert (105 x 17 x 7)
12	3	Fichte	Rueckenbrett		Brett 3 x 15 x 100
11	1	Fichte	Sitzbrett		vormontiert (100 x 33 x 5,4)
10	2	Fichte	Auflagenstrebe		Halbrundholz 8 x 150
9	2	Fichte	Sitzstrebe		Rundholz 7 x 95
8	2	Fichte	Sitzpfosten		Rundholz 7 x 175
7	2	Fichte	Bodenbrett lang		Brett 3 x 15 x 80
6	1	Fichte	Bodenbrett kurz		Brett 3 x 15 x 70
5	2	Fichte	Bodenstrebe		Rundholz 8 x 80
4	1	Fichte	Querstrebe		Halbrundholz 8 x 80
3	4	Fichte	Verstrebung		Halbrundholz 8 x 200
2	2	Fichte	Pfosten		Rundholz 8 x 350
1	1	Fichte	Leiter		vormontiert (400 x 100 x 13)
Pos.	*Stueck*	*Material*	*Benennung*		*Bemerkung*
Benennung		**Stueckliste ANSITZ ADL**		*Rev.*	B vom 05.07.2009